



# Инструкция по установке параметров преобразования на ГНСС приемники вручную


1. Нажмите «Настройки» в Главном меню

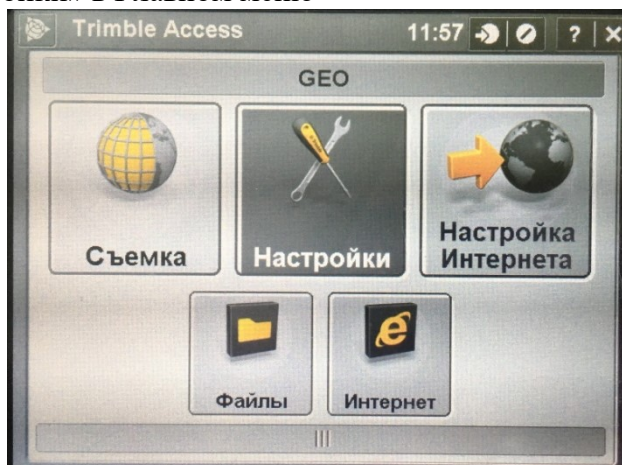


2. Нажмите «Шаблоны» в окне «Настройки»

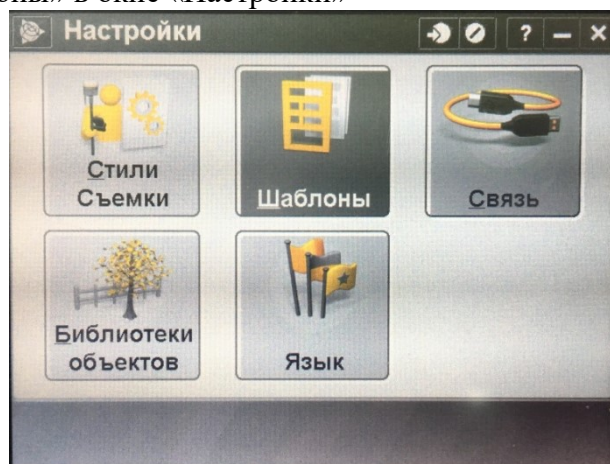


3. В левом нижнем углу нажмите на кнопку «Новый», чтобы создать параметры преобразования

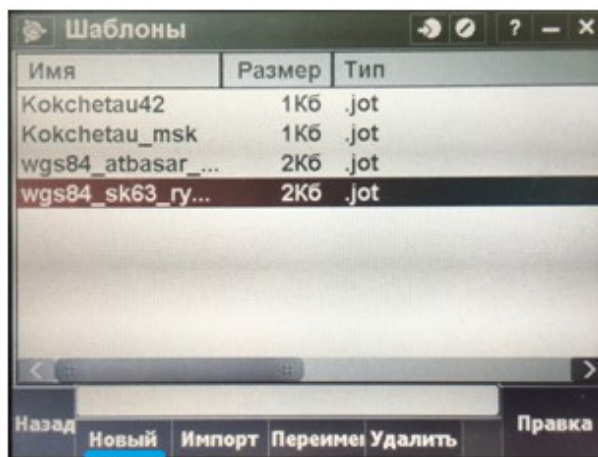


4. В поле «Имя шаблона» в окне «Новый шаблон» введите «Имя параметра преобразования» а в поле «Местная Сист Коорд» введите данные параметров преобразования

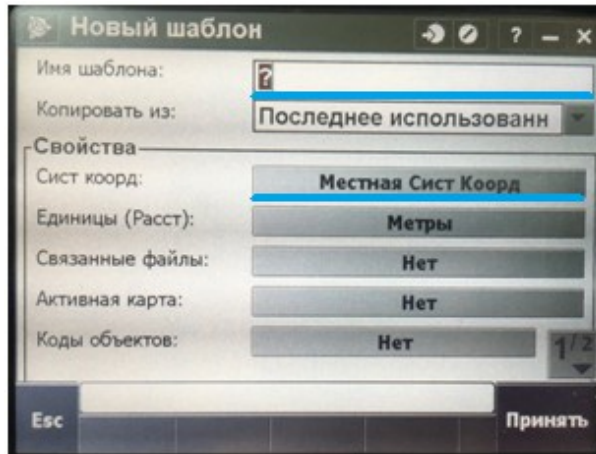


5. Выберите «Ввод параметров вручную» из списка «Выбор системы координат» в окне «Выбор системы координат», чтобы установить параметры преобразования вручную

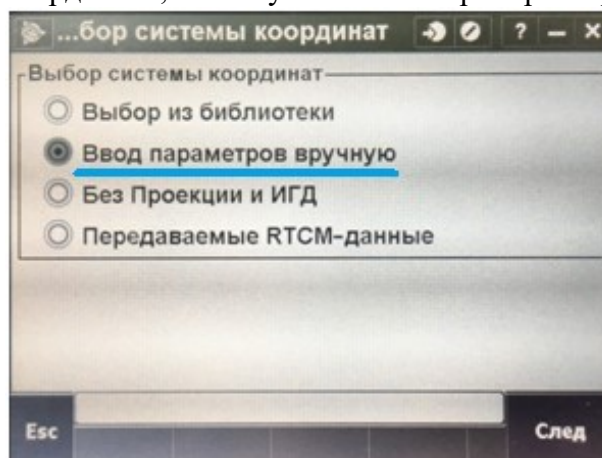


6. Нажмите на кнопку «Проекция» в окне «Ввод параметров вручную», чтобы ввести данные проекции параметров преобразования

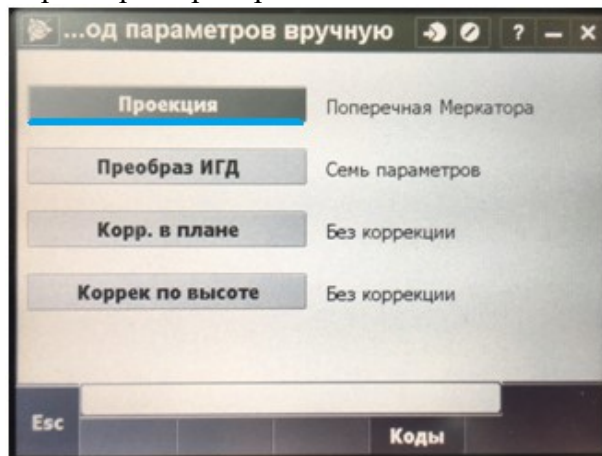


7. В сплывающем списке «Тип» в окне «Проекция» выберите «*Поперечная Меркатора*». В полях «Условн сдвиг на север», «Условн сдвиг на восток», «Широта начало СК», «Осевой меридиан», «Масштаб» введите данные проекции параметров преобразования. Далее в поле «Большая полуось» введите данные эллипсоида «*Krassowski*» и чтобы перейти на вторую страницу окна «Проекция» в правом нижнем углу нажмите на кнопку «1/2»

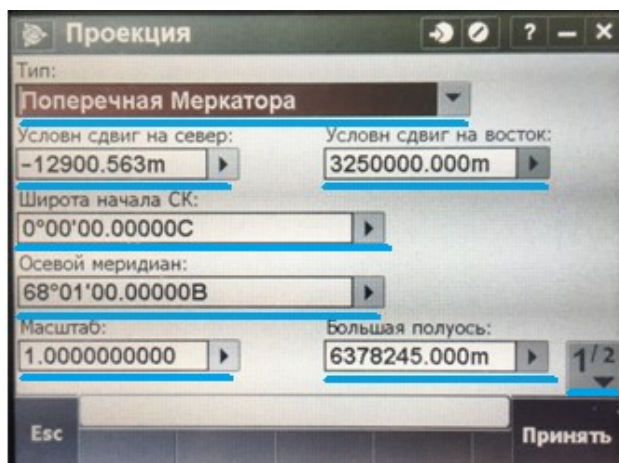


8. В поле «Сжатие» в окне «Проекция» введите данные эллипсоида «Krassowski»  
 В сплывающем списке «Координаты» выберите «на плоскости»  
 В поле «Высота для проекта» введите «300» и в правом нижнем углу нажмите на кнопку «Принять»»

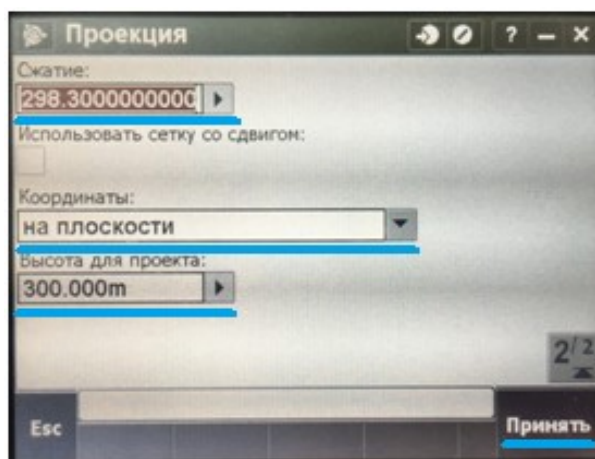


9. Нажмите на кнопку «Преобраз ИГД» в окне «Ввод параметров вручную», чтобы ввести семь параметров преобразования

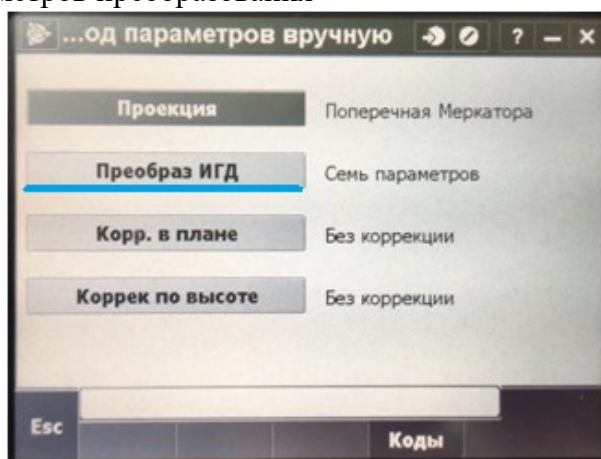


10. В сплывающем списке «Тип» в первой странице окна «Преобразование ИГД» выберите «Семь параметров»  
 В поле «Большая полуось» введите данные эллипсоида «Krassowski»  
 Далее в полях «Сжатие», «Разворот оси X», «Разворот оси Y» необходимые данные из 7 параметров перехода и чтобы перейти на вторую страницу окна «Преобразование ИГД» нажмите на кнопку «1/2»

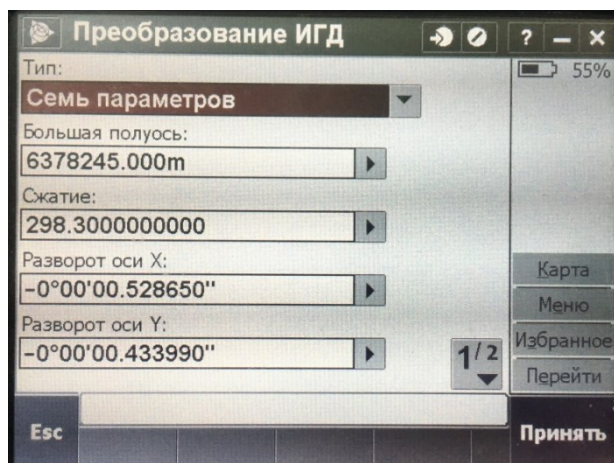


11. На второй странице окна «Преобразования ИГД» введите в поля «Разворот оси Z», «Сдвиг по оси X», «Сдвиг по оси Y», «Сдвиг по оси Z» и «Масштаб» данные из 7 параметров перехода и нажмите в правом нижнем углу экрана на кнопку «Принять»

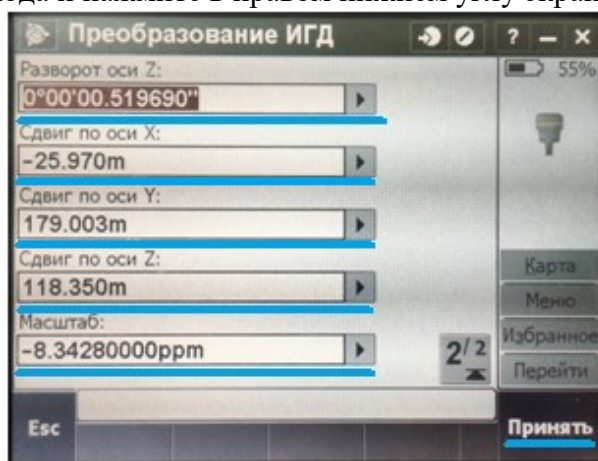

12. В сплывающем списке «Копировать из» в окне «Новый шаблон» выберите «Последнее использованное» в правом нижнем углу экрана нажмите на кнопку «Принять»

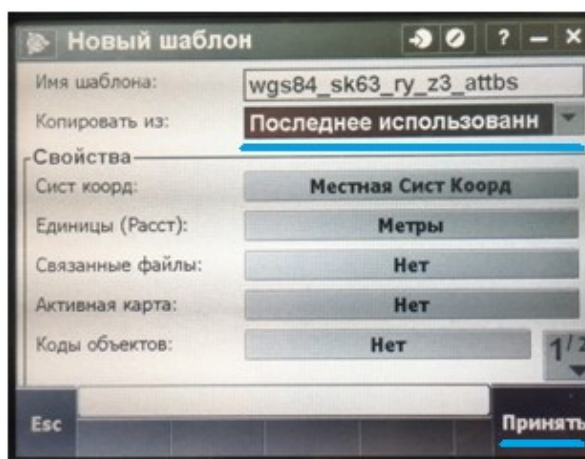

13. В левом нижнем углу экрана нажмите на кнопку «Назад» в окне «Шаблоны» или на кнопку «ESC» на контролере чтобы выйти в окно «Настройки»

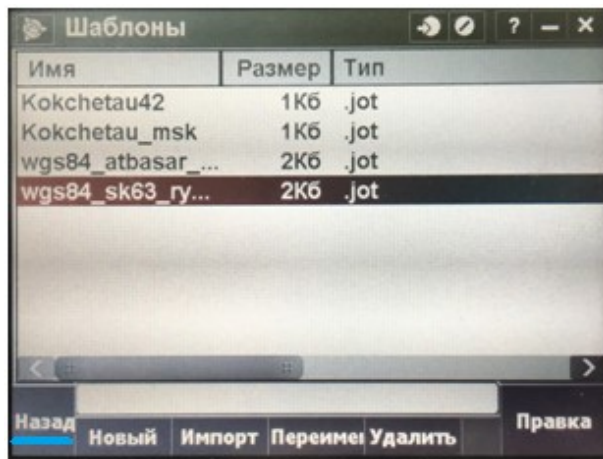

14. Нажмите на кнопку «ESC» на контроллере чтобы выйти Главное меню

